MANUAL DE INSTRUCCIONES y MANTENIMIENTO

COMERCIAL Pintuc S.L.

P. Ind. Sud. Av del Vallés, 51-53
08440 CARDEDEU (Barcelona)
Tel. 938 444 600
Fax. 938 444 152
pintuc@pintuccompresores.com

Paseo Imperial, 15
28005 MADRID
Tel. 913 643 330
Fax. 913 643 589
pintucdos@pintuccompresores.com

www.pintuccompresores.com

Este compresor, contrariamente a la mayoria de productos similares del mercado, está preparado para trabajar el 40-50% del tiempo gracias a una ventilación y dimensiones suficientes para estas condiciones de uso. Por favor evite sobretodo en climas muy cálidos o durante el verano, una exposición prolongada de la maquina a los rayos directos del sol, por tal de no sobrecalentar las partes de plástico. Si sigue cuidadosamente las instrucciones adjuntas de uso y mantenimiento, podrá utilizar este producto sin límite de duración.

SUGERENCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA

Antes de poner en marcha el compresor, revise cuidadosamente que no haya sido dañado durante el transporte. Si así fuese, avise inmediatamente a la agencia de transporte. Después siga estos puntos:

- *saque el cable y conéctelo a un enchufe de la potencia adecuada. Revise que el voltaje corresponde a los valores que se dan en la tabla, que se encuentra en el calderín.*
- *Ponga en marcha el compresor mediante el presostato (21), manteniendo el grifo de salida (3) abierto.*

SUGERENCIAS DE USO

1.- Este compresor está controlado por un interruptor de presión (20) que se para cuando el motor alcanza la máxima presión (8 o 10 bar dependiendo del modelo), y que reinicia el motor de nuevo a la presión mínima estimada.
Siga las instrucciones de la hoja adjunta para reajustar los valores.

2.- Utilice siempre el presostato (21) para parar y poner en marcha el compresor.
Nunca apague el compresor desenchufándolo!!!
Eso sólo se debe hacer si previamente ha desconectado la máquina por el presostato.

3.- Purgue siempre el calderín cuando el compresor esté sin trabajar durante un tiempo.
El compresor debe estar protegido del polvo y de la humedad.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO

- *FILTRO DE AIRE. Quite los tornillos (25) de la culata (27) para sacar el filtro (28). Límpielo periódicamente desde el centro hacia el exterior.*
- *CONDENSACIÓN. Purgue periódicamente el calderín, destornillando el grifo purga (13).*

IMPORTANTE

La máquina está protegida por un protector térmico en el bobinado.
Las paradas repentinas o el trabajo intermitente se debe al calentamiento y consiguiente intervención del protector térmico.
Revise que:

- *la tensión eléctrica es la indicada en la tabla de este manual (el protector térmico actua después de aproximadamente 30 minutos, en el caso que el voltaje sea un 10% más alto del adecuado).*
- *la máxima presión de los mecanismos de regulación deberían no exceder los 8 bar.*

GARANTÍA

Los compresores de nuestra producción están garantizados por un periodo de seis meses desde la fecha de compra.
Esta garantía es válida si el cliente usa el compresor de acuerdo a nuestras instrucciones. La garantía está limitada a aquellas piezas que se encuentren defectuosas debido a un mal montaje o producción. El transporte corre a cargo del cliente. Cualquier intervención de nuestro personal especializado será facturada de acuerdo a la tarifa actual.

Aire aspirado (L/1')	*KW*	*Presión máx (bar)*	*Potencia*	*R.p.m.*	*Tensión (V)*
150	*0.55*	*8*	*0.75*	*1400*	*230*
210	*1.1*	*8*	*1.5*	*1400*	*230*
260	*1.5*	*8*	*2*	*2800*	*230*

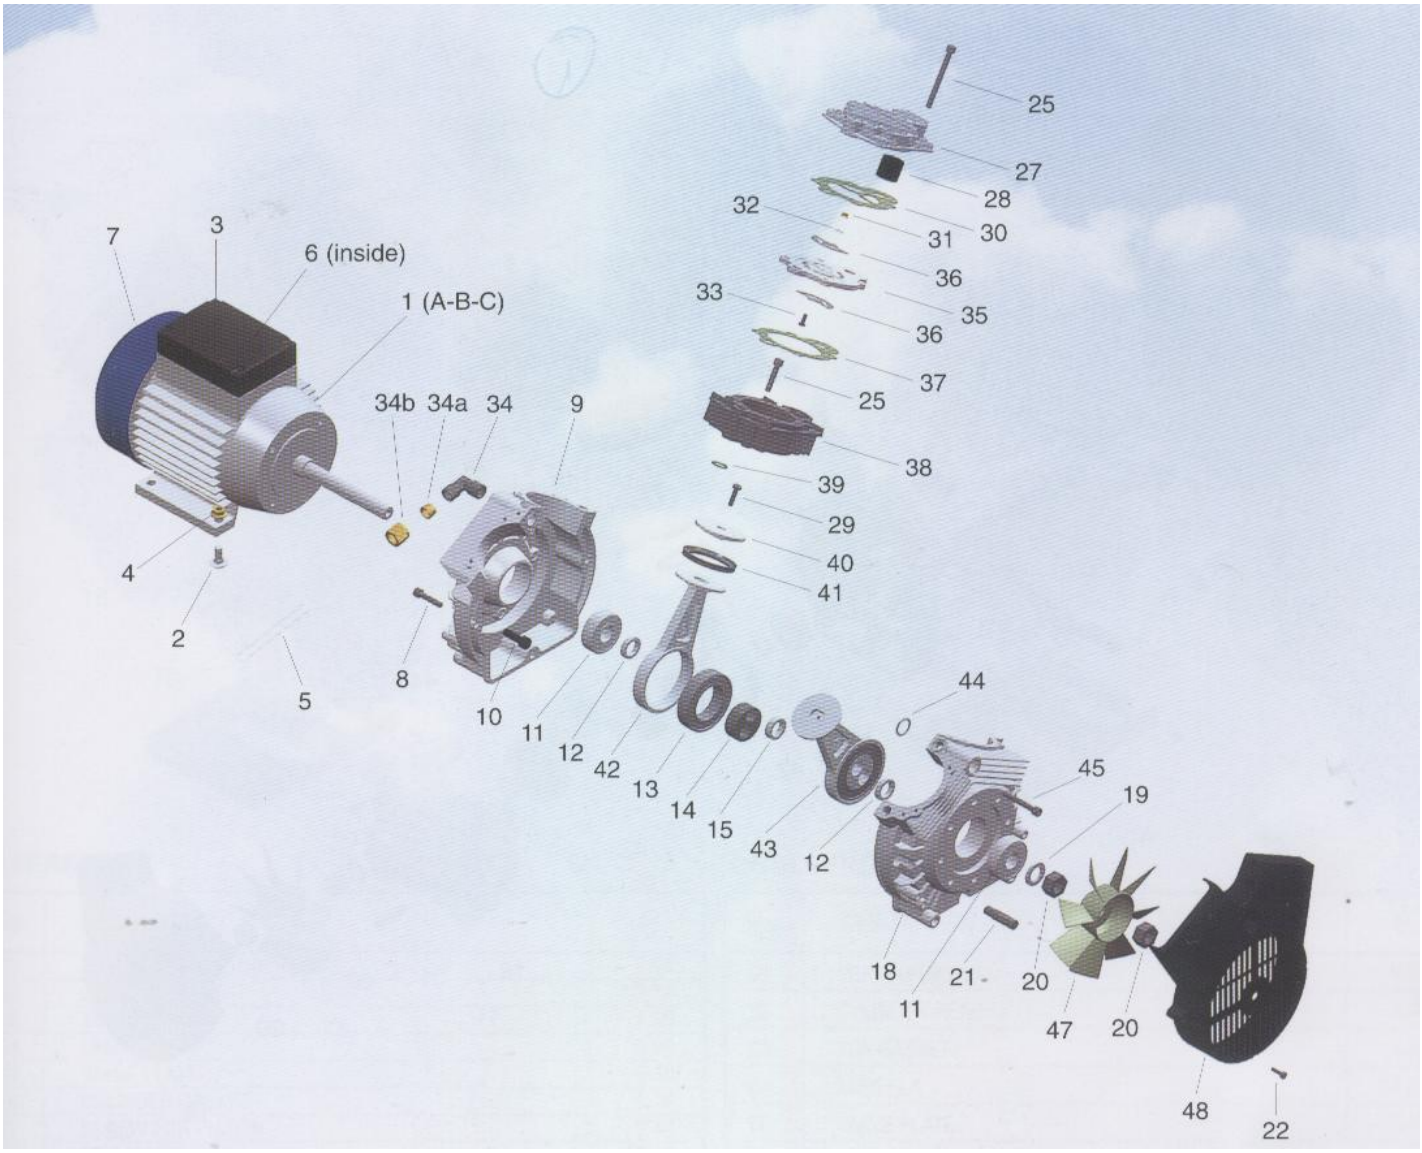

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' – ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITE' – YHDENMUKAISUUSTODISTUS
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD – CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Machine Directive 89/392/EEC – Direttive Macchine **89/392/CEE** – Eg-richtlinien Für Mschinen **89/392**
Declaration de conformitè **89/392/CEE** – Laitedirektiivi **89/392/EEC**
Norma Maquìnas **89/392/CEE** – Directiva da Maquina **89/392/EC**

The manufacturer – Il costruttore – Der Hersteller – Le constructeur – Valmistaja – El constructor – O fabricante :

COMERCIAL PINTUC, S.L.

AVDA.VALLÈS, 51-53 P.I. SUR 08440 CARDEDEU

Declares, on own responsibility, that this product model :
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il modello: - Earklärt auf eigene Verantwortung, daß das modell:
Déclare sous propre responsabilité que le modèle: - Todistavat, täyden vastuun ottaen, että seuraava laite malli:
Declara bajo propria rasponsabilidad que el modelo: - Declara ser da sua inteira responsabilidade o produto Equipamento:

Compressore d'aria

Code: – Codice: - Kennummer: - Code: - Koodi: - Código: - Modelo:

Serial Number: - Numero di serie: - Serie/Typ: - Série/Type: - Sarja/Tyyppi: - Serie/Tipo: - Número de Série:

Complies to the following standards/directive:
***89/392/EEC *89/336/EEC *87/404/EEC *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
and it is planned and manufactured correctly.

E' conforme alle direttive7normative sotto elencate:
***89/392/CEE *89/336/CEE *87/404/CEE *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
ed è stato progettato e costruito correttamente.

Mit den hier aufgeführten Normet übereinstimmt:
***89/392/EG *89/336/EG *87/404/EG *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
und der Eutwurf, als auch die Herstellung korrekt durchgeführt worden sind.

Est conforme aux directives ci-dessus énumérées:
***89/392/CEE *89/336/CEE *87/404/CEE *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
et que ce produit a été projeté et contruit correctement.

On yhdenmukainen seuraavien direktiivien/normien kanssa
***89/392/EEC *89/336/EEC *87/404/EEC *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
ja se suunniteltu ja valmistettu virheettömästi.

Es conforme a las normas mencionadas más abajo:
***89/392/CEE *89/336/CEE *87/404/CEE *EN/292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
y que son proyectados y costruidos correctamente.

Que corresponde às seguintes directivas/standards:
***89/392/EEC *89/336/EEC *87/404/EEC *EN 292/2 *EN 294 *EN 60204-1**
tendo sido concebibo bafricado correctamente.

CARDEDEU 30.03.2005

MÀRIUS BOLADERAS ORPELLA: